Thinking of you
Electrolux



EN3881AOW
EN3881AOX


| | | |
|---|---|---|
| **NO** KOMBISKAP | BRUKSANVISNING | 2 |
| **SV** KYL-FRYS | BRUKSANVISNING | 28 |

# INNHOLD

**1.** SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . 3
**2.** PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . 5
**3.** BETJENINGSPANEL . . . . . 6
**4.** DAGLIG BRUK . . . . . 9
**5.** NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . 14
**6.** STELL OG RENGJØRING . . . . . 15
**7.** FEILSØKING . . . . . 16
**8.** MONTERING . . . . . 18
**9.** STØY . . . . . 24
**10.** TEKNISKE DATA . . . . . 26

# VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

**Gå inn på nettstedet vårt for å:**

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
**www.electrolux.com**

Registrere produktet ditt for å få bedre service:
**www.electrolux.com/productregistration**

Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
**www.electrolux.com/shop**

# KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.

Generelle informasjoner og tips

Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

# 1. ⚠ SIKKERHETSANVISNINGER

For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.

## 1.1 Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner

- Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

  Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
- Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.
- Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.

## 1.2 Generelt om sikkerhet

⚠ **ADVARSEL**

Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.

- Produktet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning og lignende steder som:
  - personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  - gårder og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
  - "bed and breakfast"-miljøer;
  - catering og lignende ikke-detaljhandel.
- Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
- Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
- Ikke skad kjølekretsen.
- Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som likevel er brennbar.

  Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet under transport og installasjon av skapet.

  Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
  - unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
  - luft godt ut i rommet der skapet står.
- Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

⚠ **ADVARSEL**
Alle elektriske komponenter (strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.

1. Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at lampedekselet (avhengig av modell) til den innvendige belysningen er montert.

- Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.
- Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, da dette kan forårsake hudskader eller frostskader.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys over lengre tid.
- Lyspærene (avhengig av modell) som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.

## **1.3** Daglig bruk

- Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
- Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis produktet er FrostFree)
- Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært int.
- Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
- Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
- Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
- Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.

## **1.4** Rengjøring og stell

- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider.
- Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
- Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
- Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.

## **1.5** Installasjon

Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.

- Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
- Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren.
- Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
- Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en vegg, slik at det unngås at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
- Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
- Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
- Må kun kobles til drikkevannsforsyning (hvis produktet har vanntilkopling).

## **1.6** Service

- Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
- Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.

## **1.7** Miljøvern

Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet ♺, kan gjenvinnes.

# **2.** PRODUKTBESKRIVELSE

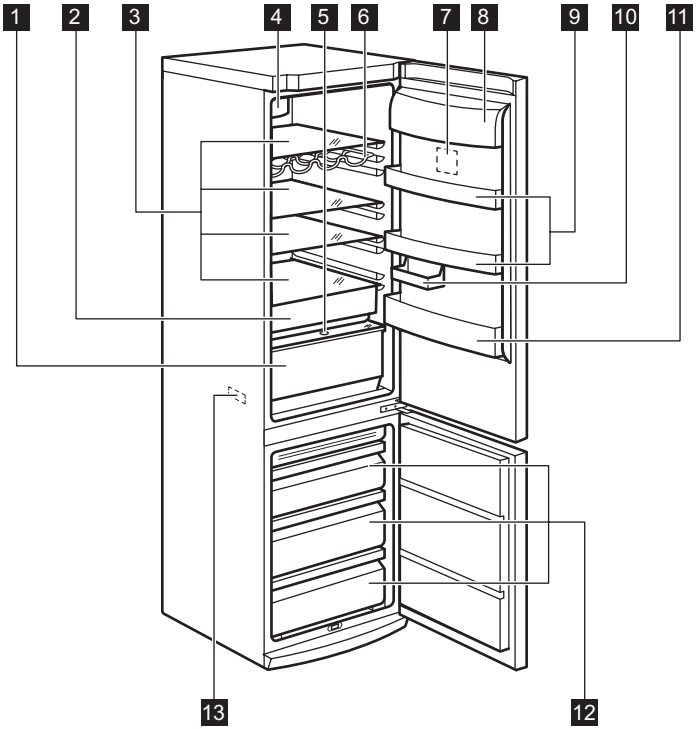


1 CrispFresh-skuff
2 FreshZone-skuff
3 Glasshyller
4 Dynamisk kjøling
5 Fuktighetskontroll
6 Flaskehylle
7 Betjeningspanel
8 Smørhylle

9 Dørhyller
10 Halvhylle
11 Flaskehylle
12 Fryserkurver
13 Typeskilt

# 3. BETJENINGSPANEL

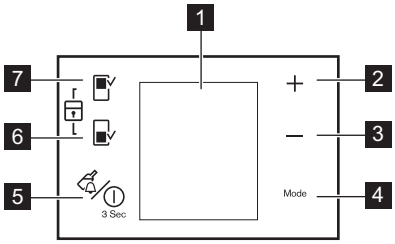


1 Display
2 Temperaturregulator Pluss-knapp
3 Temperaturregulator Minus-knapp
4 Mode-knapp
5 DrinksChill-knapp og ON/OFF -knapp
6 Fryseseksjonsknapp
7 Kjøleseksjonsknapp

Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å trykke Mode-knappen og minusknappen samtidig i noen sekunder. Endringen kan tilbakestilles.

## 3.1 Display

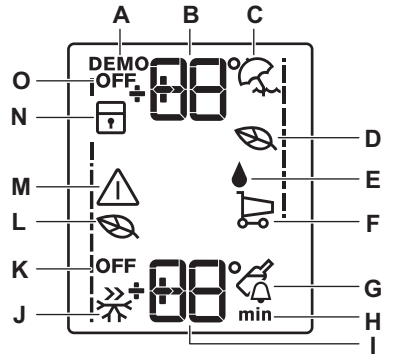


- A. Demofunksjon
- B. Kjøleskapets temperaturindikator
- C. Feriefunksjon
- D. Kjøleskapets Eco Mode-funksjon
- E. Ekstra fuktighetsfunksjon
- F. Shopping-funksjon
- G. Drinks Chill-funksjon
- H. Tid
- I. Temperaturindikator for fryser
- J. Fast Freeze-funksjon
- K. Fryser AV-modus
- L. FryserEco Mode-funksjon
- M. Alarmindikator
- N. Barnesikring
- O. Kjøleskap AV-modus

Etter valg av kjøleskap- eller fryseseksjonen, vil animasjonen starte ----
Etter valg av temperaturen vil animasjonen blinke i et par minutter.

## 3.2 Slå på

Gå frem som følger for å slå apparatet på:

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av.
3. Alarmsummeren kan virke etter noen sekunder.

   For å nullstille alarmen, se "Høy temperatur-alarm".
4. Temperaturindikatorene viser innstilt standardtemperatur.

For å stille inn på en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".

## 3.3 Slå av

Gå frem som følger for å slå produktet av:

1. Hold inne Slå produktet ON/OFF-knapp i 3 sekunder.
2. Da slukkes displayet.
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten for å koble produktet fra strømmen.

## 3.4 Slå kjøleskapet av

Slik slår du av kjøleskapet:

1. Hold Fridge Compartment -knappen inne i noen sekunder.
2. Kjøleskapets OFF-indikatoren vises.

## 3.5 Slå på kjøleskapet

For å slå på kjøleskapet:

1. Trykk på Fridge Compartment-knappen.

   Kjøleskapets OFF-indikator slokker.

For å stille inn en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".

## 3.6 Regulere temperaturen

Velg kjøleskap- eller fryseseksjonen.
Trykk på temperatur-knappen for å stille inn ønsket temperatur.
Still inn standardtemperatur:

- +4°C i kjøleskapet
- -18 °C i fryseren

Temperaturindikatorene viser den innstilte temperaturen.
Den valgte temperaturen nås innen et døgn.

Etter strømbrudd gjenopprettes den innstilte temperaturen.

## 3.7 EcoMode for kjøle- og fryseseksjon

For optimal matlagring, velg EcoMode.
Slå på funksjonen:

1. Velg kjøleskap-/fryseseksjonen.
2. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.

   EcoMode-indikatoren blinker i noen få sekunder.

   Temperaturindikatoren viser den innstilte temperaturen:

   – for kjøleskapet: +4°C

   – for fryseren: -18°C
3. EcoMode-indikatoren vises.

Slå av funksjonen:

1. Velg kjøleskap-/fryseseksjonen.
2. Trykk på Mode-knappen til EcoMode-indikatoren blinker.
3. EcoMode-indikatoren slokker.

Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur.

## 3.8 Barnesikringsmodus

VelgChildLock mode for å låse mulig bruk ved hjelp av knappene.
Slå på funksjonen:

1. Trykk på Kjøleskap- og Fryser-knappen et par sekunder.
2. ChildLock mode-indikatoren vises.

Slå av funksjonen:

1. Trykk på Kjøleskap- og Fryser-knappen et par sekunder.
2. ChildLock mode-indikatoren slokker.

## 3.9 Feriemodus

Med denne funksjonen kan du holde kjøleskapet lukket og tomt under en lang periode uten at det dannes ubehagelig lukt.

Kjøleskapet må være tomt når feriefunksjonen er aktivert.

Slå på funksjonen:

1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.

   Ferieindikatoren blinker i noen få sekunder.

   Temperaturindikatoren viser innstilt temperatur.

Slå av funksjonen:

1. Trykk på Mode-knappen til Ferieindikatoren blinker.
2. Ferieindikatoren slokker.

Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet.

## 3.10 DrinksChill-modus

DrinksChill-modusen skal brukes til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler en blanding en viss tid eller hvis du trenger en påminnelse for ikke å glemme flasker som du har satt i fryseskapet så de skal bli fort kalde.
Slå på funksjonen:

1. Trykk på DrinkChill -knappen.

   Indikatoren for DrinksChill vises.

   Tidsuret viser en tid (30 minutter).

2. Trykk på temperatur pluss- og temperatur minus-knappen for å endre den innstilte tiden fra 1 til 90 minutter.
3. Tidsuret begynner å blinke (min).

Når nedtellingen er ferdig, blinker DrinksChill-indikatoren og det høres en alarm:

1. Ta ut eventuelle drikkevarer som står i fryseseksjonen.
2. Trykk på DrinkChill-knappen for å slå av alarmen og avslutte funksjonen.

Det er mulig å deaktivere funksjonen når som helst under nedtellingen:

1. Trykk på DrinkChill-knappen.
2. DrinksChill-indikatoren slokker.

Du kan når som helst endre tidspunktet under nedtellingen og på slutten, ved å trykke på minus eller pluss.

## 3.11 ShoppingMode

Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har handlet, foreslår vi at du aktiverer ShoppingMode på forhånd slik at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du at matvarene som allerede befinner seg i kjøleskapet, blir oppvarmet.
Slå på funksjonen:

1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.

   ShoppingMode-indikatoren blinker i noen få sekunder.

ShoppingMode slår seg automatisk av etter ca. 6 timer.
Slik slår du av funksjonen før den deaktiveres automatisk:

1. Trykk på Mode-knappen til ShoppingMode-indikatoren blinker.
2. ShoppingMode-indikatoren slokker.

Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet.

## 3.12 FastFreeze-modus

Slå på funksjonen:

1. Velg fryseseksjonen.
2. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon vises.

   FastFreeze-indikatoren blinker i noen få sekunder.

Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.
Slik slår du av funksjonen før den deaktiveres automatisk:

1. Velg fryseseksjonen.
2. Trykk på Mode-knappen til FastFreeze-indikatoren blinker.
3. FastFreeze-indikatoren slokker.

Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur på fryseren.

## 3.13 Ekstra fuktighetsfunksjon

Hvis du må øke fuktigheten i kjøleskapet, foreslår vi at du aktiverer ekstra fuktighets-funksjonen.
Slå på funksjonen:

1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon vises.

   Ekstra fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på Mode-knappen for å bekrefte.

   Ekstra fuktighet-indikatoren vises.

Slå av funksjonen:

1. Trykk på Mode-knappen til ekstra fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på Mode-knappen for å bekrefte.
3. Ekstra fuktighet-indikatoren slukker.

## 3.14 Høy temperatur-alarm

En økning i temperaturen i fryserommet (for eksempel på grunn av strømbrudd) vises ved:

- blinking av alarmen og frysertemperaturindikatorene
- Det høres et lydsignal.

Slik nullstiller du alarmen:

1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Fryserens temperaturindikator viser den høyest oppnådde temperaturen i noen sekunder. Viser deretter den innstilte temperaturen igjen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke til normale forhold gjenopprettes.

Når alarmen har gått tilbake, lyder alarmindikatoren.

### **3.15** Alarm ved åpen dør

Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved åpen dør vises ved:

- Alarmindikator blinker
- lydsignal

Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås av ved å trykke på en hvilken som helst knapp.

# **4.** DAGLIG BRUK

### **4.1** Oppbevaring av frosne matvarer

Når produktet slås på for første gang eller etter en periode der den ikke var i bruk, må du la den stå på i minst 2 timer før du legger inn matvarer.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt finner det du leter etter. Skal du oppbevare store mengder mat, kan du ta ut alle skuffene bortsett fra den nederste skuffen, som må være på plass for å gi god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.

⚠ Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lenger enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under “stigetid”, må den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses igjen (etter avkjøling).

### **4.2** Frysing av ferske matvarer

Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.

Når du vil fryse ferske matvarer, må Fast Freeze-funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal fryses legges i fryserommet.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses, nederst i seksjonen.
Maksimal mengde mat som kan fryses på 24 timer er spesifisert på **typeskiltet**, en etikett som sitter inne i produktet.
Nedfrysingen tar et døgn: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn mer som skal fryses.

### **4.3** Tining

Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.

## 4.4 Temperaturindikator

**Termostaten må justeres**

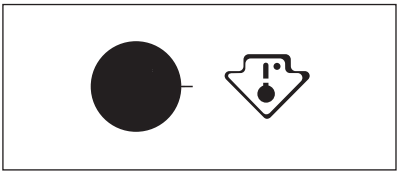

**Riktig temperatur**

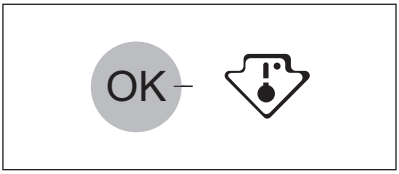


For å hjelpe deg med å kontrollere produktet ditt riktig, har vi festet en temperaturindikator på kjøleskapet ditt.
Symbolet på siden viser det kaldeste området i kjøleskapet.
Det kaldeste området strekker seg fra glasshyllen over frukt- og grønnsaksskuffen opp til symbolet, eller til hyllen som er plassert i samme høyde som symbolet.
For riktig oppbevaring av mat, må du sørge for at temperaturindikatoren viser meldingen “OK”.
Hvis ikke “OK” vises, må du justere temperaturkontrollen til den kaldeste innstillingen og vente i 12 timer før du kan kontrollere temperaturindikatoren på nytt.
Etter at du har lagt inn ferske matvarer, eller etter at du har åpnet døren mange ganger over en lengre periode, er det normalt at meldingen “OK” forsvinner.

## 4.5 Flyttbare hyller

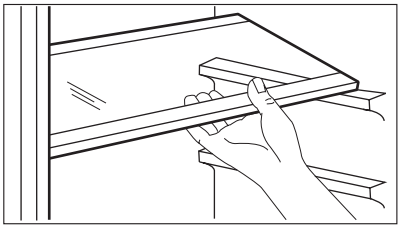

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke riller, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.

## 4.6 Flaskeholder

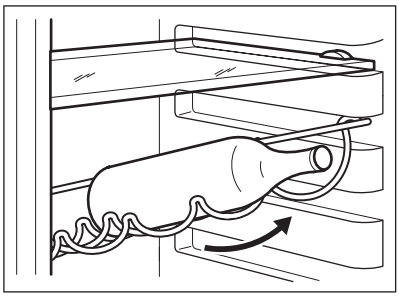

Plasser flaskene (med åpningen pekende fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.

Hvis hyllen er plassert horisontalt, skal du bare plassere lukkede flasker i den.
Denne flaskehyllen kan vippes opp for å oppbevare åpnede flasker. For å gjøre dette, løfter du hyllen, slik at den kan plasseres på nivået ovenfor.

## 4.7 Luftkjøling

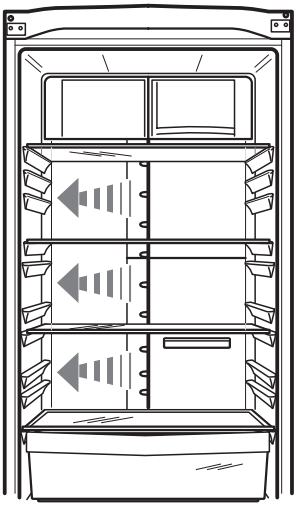

Multiflow-teknologi gir muligheten for at maten avkjøles raskt og det blir en jevnere temperatur i rommet
Denne innretningen gjør at matvarene nedkjøles raskere og gir en jevnere temperatur i seksjonen.

## 4.8 Kull-luftfilter

Dette apparatet er utstyrt med et kullfilter bak en klaff i luftventilasjonsboksens bakvegg.

Filteret renser luften fra uønsket lukt i kjøleseksjonen, noe som innebærer at oppbevaringskvaliteten er ytterligere forbedret.

## 4.9 Plassere dørhyllene

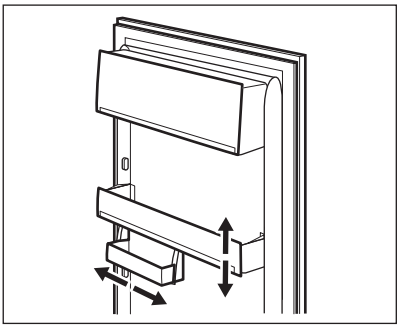

Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for oppbevaring av matvarebeholdere av forskjellig størrelse.
Gå frem som følger for å justere høyden på hyllene:
Trekk hyllen forsiktig i pilenes retning til den kommer løs. Sett den deretter i ønsket posisjon.

Ikke flytt den store nedre hyllen i døren, da dette kan hindre korrekt luftsirkulering.

## **4.10** Fuktighetskontroll

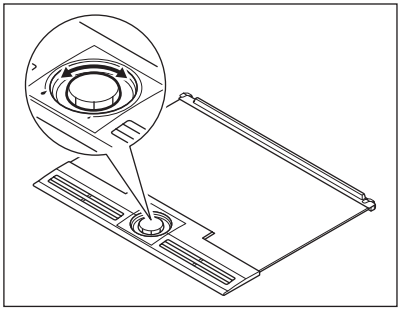

Når du oppbevarer grønnsaker og frukt i kjøleskapet er det lurt å plassere produkter i skuffen. Kjøleskapet sørger for at temperaturen holdes lav og dermed forlenger holdbarheten. Under normale forhold, når grønnsaksskuffen ikke er fullastet og inneholder er en blanding av grønnsaker og frukt, bør luftfuktighetskontrollen plasseres i den høye luftfuktighetsposisjonen som er illustrert med en stor dråpe. Dette betyr at toppgrillen er stengt og at høy luftfuktighet opprettholdes i skuffen. Dette bør være standard innstilling. Noen ganger når skuffen er tettpakket, er det en fare for at produktene ikke avkjøles like effektivt som vanlig, så når det skjer er det lurt å åpne ventilene på grillen mot den lille dråpen. Grønnsaker kjøler normalt sett seg selv ned ved å ta til seg vann, og i tilfeller der ventiler er lukket, er det fare for at det samler seg masse dråper og vann i skuffen. Produkter som kan tiltrekke seg store mengder vann inkluderer salat, sopp, brokkoli og gulrøtter. I tilfeller der blandingen inneholder epler og frukt, kan det være en god idé å la ventilene stå litt åpen, i tilfelle det er fare for opphoping av etylen. Etylen er et veksthormon som frigis av noen frukter og grønnsaker og som kan skade noen frukter eller grønnsaker, og forkorte holdbarheten til andre matvarer.

## **4.11** FreshZone-modus

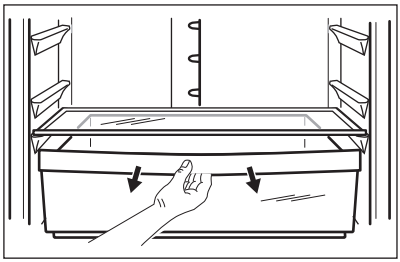

Hvis rommet ikke trengs som Freshzone, kan innstillingene endres i rekkefølge for å bruke den bare som svalskuff.

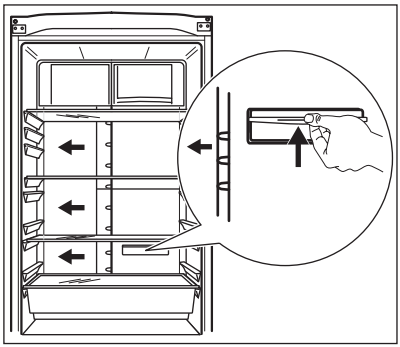

Slå på funksjonen:

- Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.

Slå av funksjonen:

1. Skyv klaffen ned.

## **4.12** Freshzone -skuff

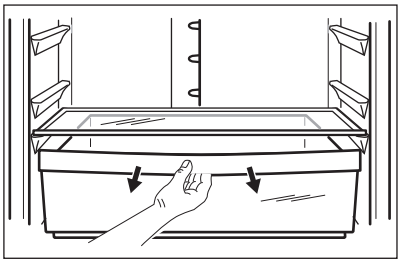

Denne innretningen gjør at matvarene nedkjøles raskere og gir en jevnere temperatur i skuffen.
Slå på funksjonen:

1. Slå på shopping-funksjonen.
2. Shopping-indikatoren lyser.
3. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.

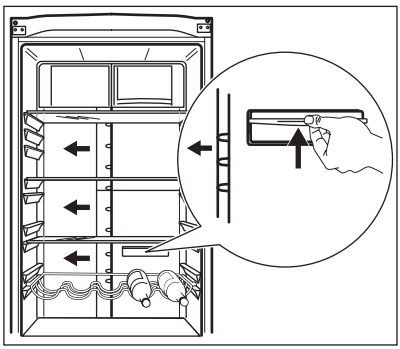

Slå av funksjonen:

1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shoppingindikatoren slokker.

Funksjonen slås av automatisk etter noen timer.

### **4.13** QuickChill med drikke

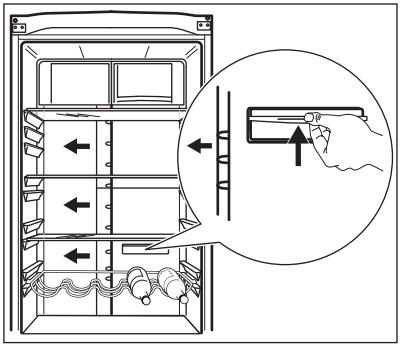

Med denne funksjonen kjøles drikken raskt ned.
Slå på funksjonen:

1. Ta ut skuffen eller sett opp Freshzone-skuffen og sett flaskestigen foran QuickChill sporene som vist i figuren.
2. Slå på shopping-funksjonen.
3. Shopping-indikatoren lyser.
4. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.

Slå av funksjonen:

1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shoppingindikatoren slokker.

Funksjonen slås av automatisk etter noen timer.

### **4.14** Fjerne frysekurver fra fryseren

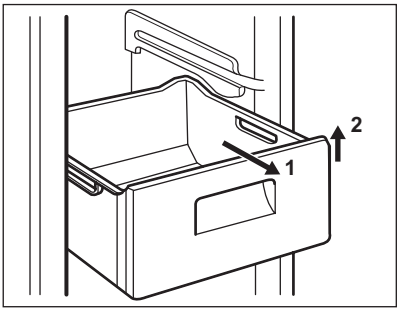


Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring som hindrer at de kan falle ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne kurven fra fryseren, trekker du den mot deg, og når kurven når stoppepunktet, fjerner du den ved å vippe fronten oppover.
Sett kurven på plass igjen ved å løfte den litt opp foran og sette den inn i fryseren. Når kurven er over stoppepunktet, skyver du den tilbake i posisjon.

## **5.** NYTTIGE TIPS OG RÅD

### **5.1** Tips til energisparing

- Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.
- Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies termostatbryteren til en lavere innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.

### **5.2** Tips til kjøling av ferske matvarer

For best mulig effekt:

- Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
- Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt.
- Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.

## **5.3** Tips til kjøling

Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.

## **5.4** Tips til frysing

Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:

- maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;
- innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne perioden;
- kun ferske matvarer av høy kvalitet og som er godt renset bør innfryses;
- pakk matvarene i små porsjoner, slik at de innfryses raskt og helt til kjernen og slik at det senere blir enklere å tine kun den mengden du vil bruke;
- pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er lufttette;
- ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne for å hindre at temperaturen øker i disse;
- magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
- saftis som spises like etter at de er tatt ut av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden;
- det er lurt å merke hver enkelt pakke med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med på oppbevaringstiden.

## **5.5** Tips til oppbevaring av frosne matvarer

For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:

- påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
- påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
- døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står åpen lenger enn nødvendig;
- når maten er tint bederves den raskt og kan ikke fryses inn igjen;
- ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen med.

# **6.** STELL OG RENGJØRING

## **6.1** Rengjøre inne i apparatet

Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke nøye.

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.

**OBS**
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.

Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.

## **6.2** Regelmessig rengjøring

Utstyret skal rengjøres regelmessig:

- Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
- Kontrollere dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
- Skyll og tørk grundig.

Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.

Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med en børste. Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer energiforbruket.

Pass på at du ikke skader kjølesystemet.

Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.

## **6.3** Avriming av kjøleskapet

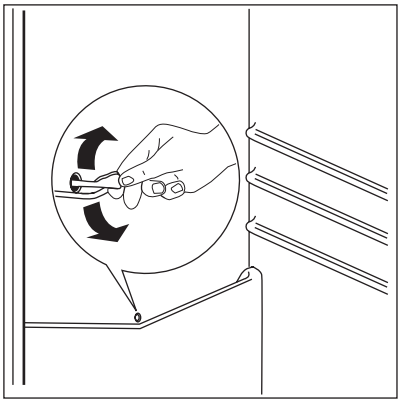

Under normal bruk, blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver gang kompressoren stopper. Smeltevannet renner ut gjennom et dreneringshull og inn i en spesialbeholder på baksiden av produktet, over kompressoren, der det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet med jevne mellomrom for å hindre at vannet flommer over og drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Bruk vedlagt spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.

## **6.4** Avriming av fryseren

Fryseseksjonen på denne modellen er en "no frost" type. Dette betyr at det ikke danner seg rim under bruk, hverken på de indre veggene eller på matvarene.

Det faktum at det ikke danner seg rim skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av kald luft inne i seksjonen, som drives av en vifte som reguleres automatisk.

# **7.** FEILSØKING

**OBS**
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.

Fryseren lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).

| Feil | Mulig årsak | Løsning |
|---|---|---|
| **Produktet er støyintensivt.** | Produktet står ikke stødig. | Kontroller at produktet står stabilt (alle fire føttene skal være på gulvet). |
| **Kompressoren arbeider uavbrutt.** | Termostatbryteren kan være feil innstilt. | Still inn en varmere temperatur. |
| | Døren er ikke ordentlig lukket. | Se "Lukke døren". |
| | Døren har blitt åpnet for ofte. | Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig. |
| | Produktets temperatur er for høy. | La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i produktet. |
| | Romtemperaturen er for høy. | Senk romtemperaturen. |
| | Hurtigfrys-funksjonen er slått på. | Se etter i "Hurtigfrys-funksjon" |
| **Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.** | Under den automatiske avrimingsprosessen tiner rimet på bakveggen. | Dette er normalt. |
| **Det renner vann inn i kjøleskapet.** | Vannavløpet er tilstoppet. | Rengjør vannavløpet. |
| | Matvarer forhindrer at vannet får samle seg i vannoppsamlingsbeholderen. | Pass på at ingen matvarer berører bakveggen. |
| **Det renner vann ned i bunnen.** | Smeltevannets utløp fører ikke ned i fordamperbrettet over kompressoren. | Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet. |
| **Det er for mye rim.** | Maten er ikke pakket inn skikkelig. | Pakk inn produktene bedre. |
| | Døren er ikke ordentlig lukket. | Se "Lukke døren". |
| | Termostatbryteren kan være feil innstilt. | Still inn en høyere temperatur. |
| **Temperaturen i produktet er for høy.** | Døren er ikke ordentlig lukket. | Se "Lukke døren". |
| | Produktets temperatur er for høy. | La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i produktet. |
| | Det er lagt mange matvarer inn i produktet samtidig. | Legg færre matvarer inn i produktet på samme tid. |
| **Temperaturen i kjøleskapet er for høy.** | Det sirkulerer ikke kald luft i produktet. | Pass på at den kalde luften kan sirkulere i produktet. |

| Feil | Mulig årsak | Løsning |
|---|---|---|
| **Temperaturen i fryseren er for høy.** | Matvarene ligger for tett inntil hverandre. | Plasser matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere. |
| **Produktet fungerer ikke.** | Produktet er slått av. | Slå på produktet. |
| | Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten. | Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten. |
| | Produktet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende. | Koble et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt en kvalifisert elektriker. |
| **Lampen lyser ikke.** | Lampen er i standby-modus. | Lukk døren og åpne den igjen. |
| **"dEMo" vises i displayet.** | Produktet er i demonstrasjonsmodus. | Hold den nede i ca. 10 sek. til Mode-knappen til det høres en lyd og displayet slukkes en kort stund: produktet begynner å fungere som det skal. |
| **Lydsignalet vil høres.** . | Døren er ikke ordentlig lukket. | Se "Alarmen ved åpen dør". |
| **Det vises en firkant øverst eller nederst i temperaturdisplayet.** | Det har oppstått en feil i temperaturmålingen. | Ring serviceverkstad (kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen). |

Dersom rådet ikke gir resultater, ta kontakt med nærmeste serviceverksted.

### **7.1** Skifte lyspære

Skapet er utstyrt med et longlife LED-taklys.
Kun service er tillatt for å skifte ut belysningsenheten. Kontakt servicesenteret.

### **7.2** Lukke døren

1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.

## **8.** MONTERING

**ADVARSEL**
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og for informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før apparatet installeres.

### **8.1** Plassering

Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:

| Klima-klasse | Romtemperatur |
|---|---|
| SN | +10°C til + 32°C |
| N | +16°C til + 32°C |
| ST | +16°C til + 38°C |
| T | +16°C til + 43°C |

## **8.2** Plassering

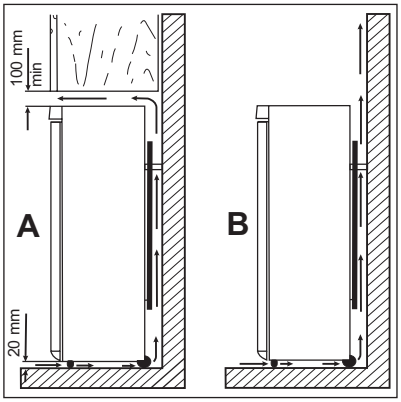


Produktet bør monteres i god avstand fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. For å oppnå best ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av produktet og skapet være minst 100 mm . Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring.

**ADVARSEL**
Det må være mulig å koble produktet fra strømforsyningen. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter montering.

## **8.3** Avstandsstykker bak

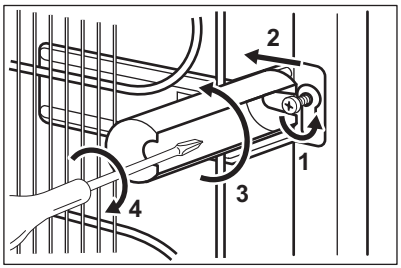


De to avstandsstykkene ligger i posen med dokumentasjon.
Slik monterer du avstandsstykkene:

1. Løsne skruen.
2. Fest avstandsstykket under skruen.
3. Drei avstandsstykket til posisjonen til høyre.
4. Stram skruene.

## **8.4** Sette produktet i vater

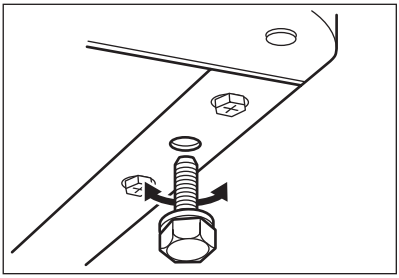

Pass på at produktet står i vater. Dette kan gjøres med to justerbare føtter på undersiden fremme.

## **8.5** Montering av TasteGuard-filteret

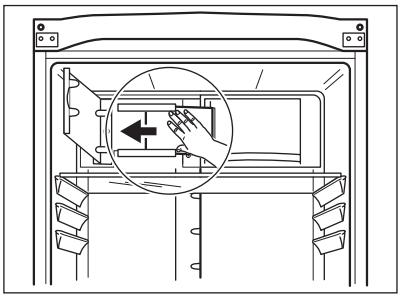

TasteGuard-filteret er et aktivt kullfilter som absorberer ubehagelig lukt og opprettholder den beste lukten og aromaen for alle matvarer uten risiko for at lukten skal smitte over på andre matvarer. Kullfilteret leveres i en plastpose for å opprettholde levetiden og egenskapene. Filteret bør plasseres bak klaffen før produktet slås på.

1. Åpne klaffdekselet.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden av klaffen.
4. Lukk dekselet.

Filteret bør håndteres forsiktig, slik at ikke noen deler løsner fra overflaten. Filteret bør byttes hver sjette måned.

For å oppnå best mulig ytelse skal kull-luftfilteret skiftes to ganger i året.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive luftfiltre.

## **8.6** Elektrisk tilkopling

Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt.

Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.

## **8.7** Omhengsling av døren

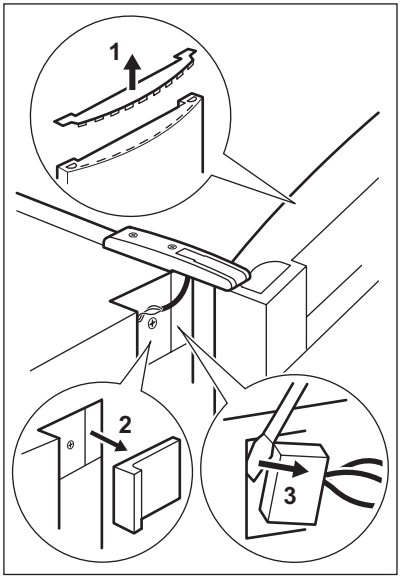


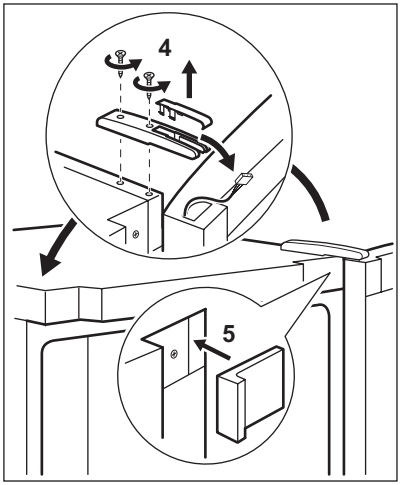


**ADVARSEL**
Før du begynner ethvert arbeid, må du trekke støpselet ut av stikkontakten.

**ADVARSEL**
Påse at produktet ikke er koblet til strøm.

Vi foreslår at dette arbeidet utføres av to personer, og at den ene holder skapdørene godt fast mens den andre arbeider.

- Fjern det øverste dekselet til hengselstiften med en skrutrekker (4).
- Åpne døren og ta av dørens endedeksel (1).
- Fjern de øverste frontdekslene på begge sider. (2,6).
- Trekk ut kabelforbindelsen til displayet (3).
- Skru løs hengslene og fjern døren (4).

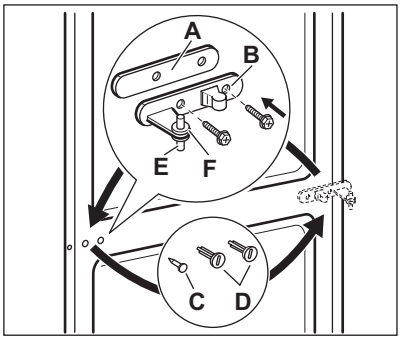


- Skru ut det midtre hengselet (B). Fjern avstandsstykket av plast (A)
- Fjern avstandsstykket (F), og flytt det over på den andre siden av hengselet (E).
- Fjern dørene.
- Ta av den venstre dekselpinnen fra midtre hengsel (C,D) og flytt den til den andre siden.
- Sett pinnen på midtre hengsel (E) inn i det venstre hullet på den nedre døren.

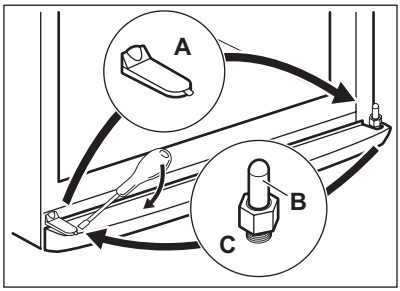


Fjern dekselet med hjelp av et verktøy (A), skru av det nedre hengselet (B) og sett det på igjen på motsatt side. Sett dekselet (A) på igjen på motsatt side.
Sett den nedre døren inn på gangjernet (B) igjen.
Fjern de to plasthetten og plasser dem på nytt på motsatt side.
Sett hengselet i midten av hengslet på venstre hull på det nedre dekselet.
Sett den nedre døren på gangjernet (B).

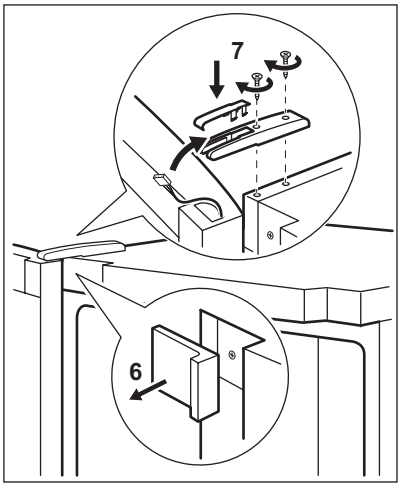


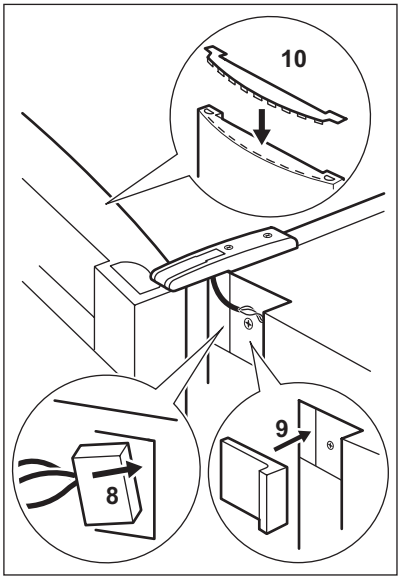


- Ta kabelen ut av dørens endestykke og tre den inn i det øverste dekselet.
- Skru hengselet fast igjen (7).
- Koble kabelen til kontakten på frontpanelet. (8)
- Sett de øverste frontdekslene på begge sider tilbake på plass (5,9).
- Sett kabelen til displayet, som ikke lenger er tilkoblet, i ledningsholderen i dørens endedeksel og sett det tilbake (10)

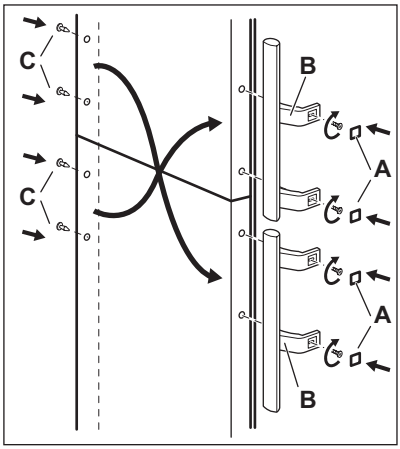


- Ta ut dekslene (A). Ta av dekselpluggene (C).
- Skru løs håndtakene (B) og fest dem på motsatt side. Fest det øvre håndtaket til den nedre døren og det nedre håndtaket til den øvre døren
- Sett inn dekselpluggene (C) på motsatt side.

**Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at:**

- Alle skruene er strammet.
- Den magnetiske pakningen sitter godt inntil kabinettet.
- Døren åpnes og lukkes korrekt.

Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for eksempel om vinteren), kan det hende at pakningen ikke passer som den skal mot kabinettet. I så fall venter du til pakningen justerer seg selv.
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsle om døren på produktet ditt.

**ADVARSEL**
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsle om døren på produktet ditt.

**ADVARSEL**
Når du har hengslet om døren, kontroller at alle skruene er strammet godt og at den magnetiske pakningen sitter godt inntil kabinettet.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for eksempel om vinteren), kan det hende at pakningen ikke passer som den skal mot kabinettet. I så fall venter du til pakningen justerer seg selv. Legg produktet ned med baksiden ned.

# 9. STØY

Fryseren lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).

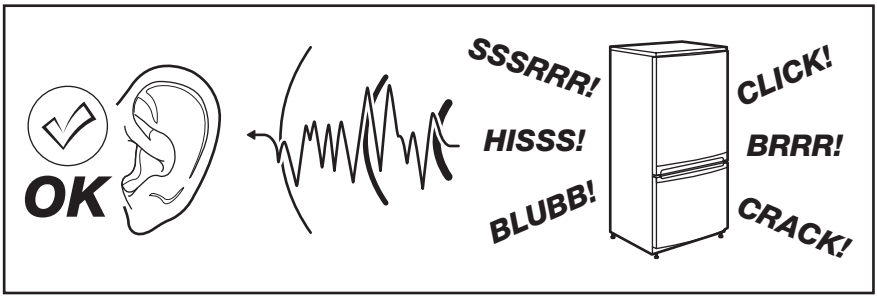
OK
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!

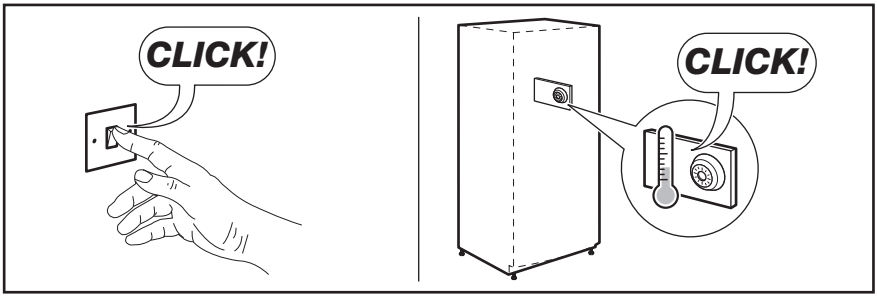
CLICK!
CLICK!

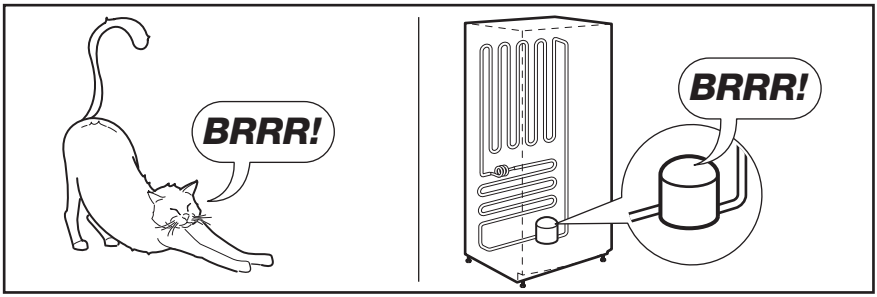
BRRR!
BRRR!

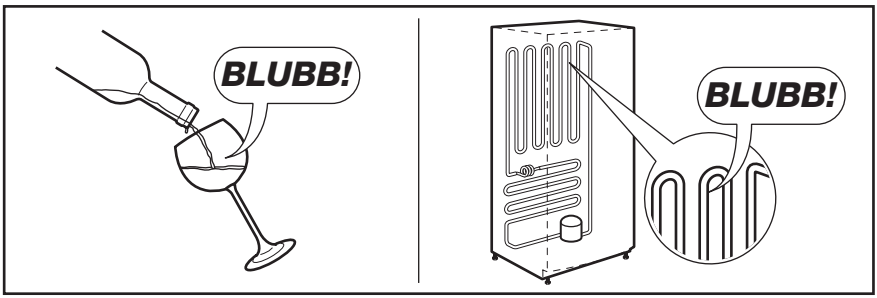
BLUBB!
BLUBB!

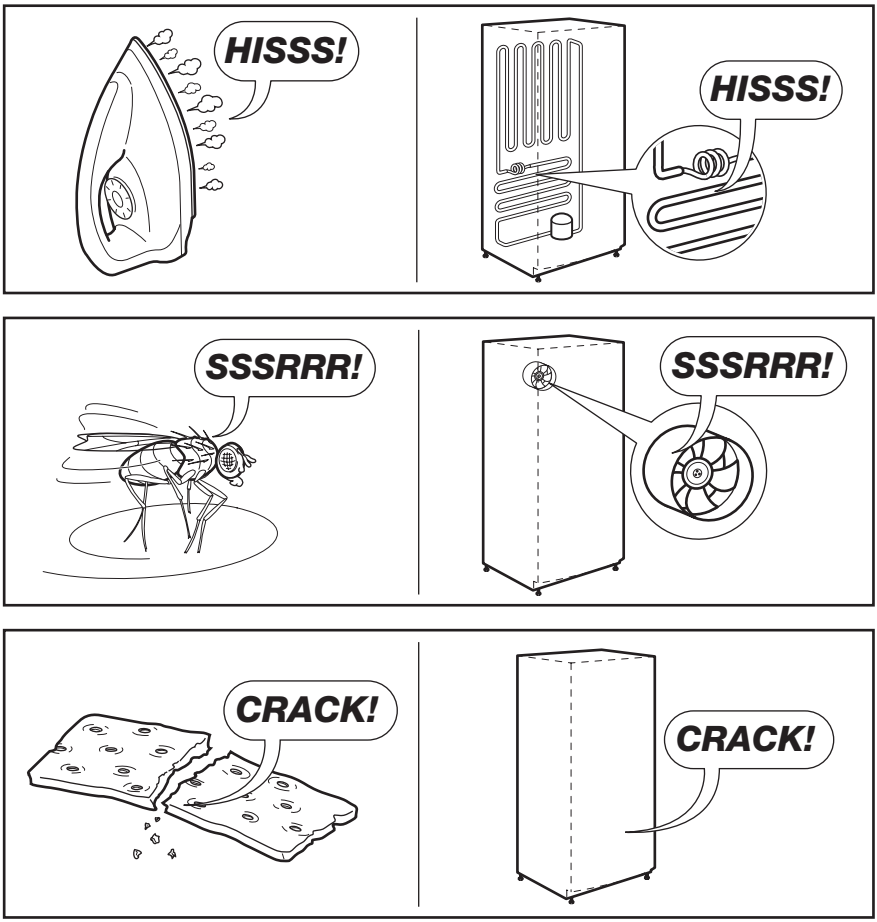


## **10.** TEKNISKE DATA

| | | |
|---|---|---|
| Nisjens mål | | |
| | Høyde | 2019 mm |
| | Bredde | 595 mm |
| | Dybde | 658 mm |
| Stigetid | | 18 t |
| Nominell spenning | | 230 - 240 V |
| Frekvens | | 50 Hz |

Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.

# **11.** MILJØVERN

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# INNEHÅLL

**1.** SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . 29
**2.** PRODUKTBESKRIVNING . . . . . 31
**3.** KONTROLLPANEL . . . . . 32
**4.** DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . 35
**5.** RÅD OCH TIPS . . . . . 40
**6.** UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . 41
**7.** FELSÖKNING . . . . . 43
**8.** INSTALLATION . . . . . 45
**9.** BULLER . . . . . 50
**10.** TEKNISKA DATA . . . . . 52

# WE'RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
**www.electrolux.com**

Registrera din produkt för bättre service:
**www.electrolux.com/productregistration**

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
**www.electrolux.com/shop**

# KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation.

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

# 1. ⚠ SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

  Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
- När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
- Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.

## 1.2 Allmän säkerhet

⚠ **VARNING**

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.

- Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
  - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
  - av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
  - miljöer av typen bed and breakfast
  - catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
- Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
- Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.
- I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.

  Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.

  Om kylkretsen skadas:
  - undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
  - ventilera noga rummet där produkten står
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

⚠ **VARNING**
Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.

1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.

- Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
- Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
- Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De lämpar sig inte som rumsbelysning.

## **1.3** Daglig användning

- Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
- Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free)
- Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
- Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
- Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
- Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen.
- Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.

## **1.4** Skötsel och rengöring

- Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
- Rengör inte produkten med metallföremål.
- Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd i stället en plastskrapa.
- Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten.

## **1.5** Installation

För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.

- Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
- Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
- Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
- Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
- Anslut endast till dricksvattenledning (om det finns en vattenanslutning).

## **1.6** Service

- Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.

- Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.

## **1.7** Miljöskydd

Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen ♺ kan återvinnas.

# **2.** PRODUKTBESKRIVNING

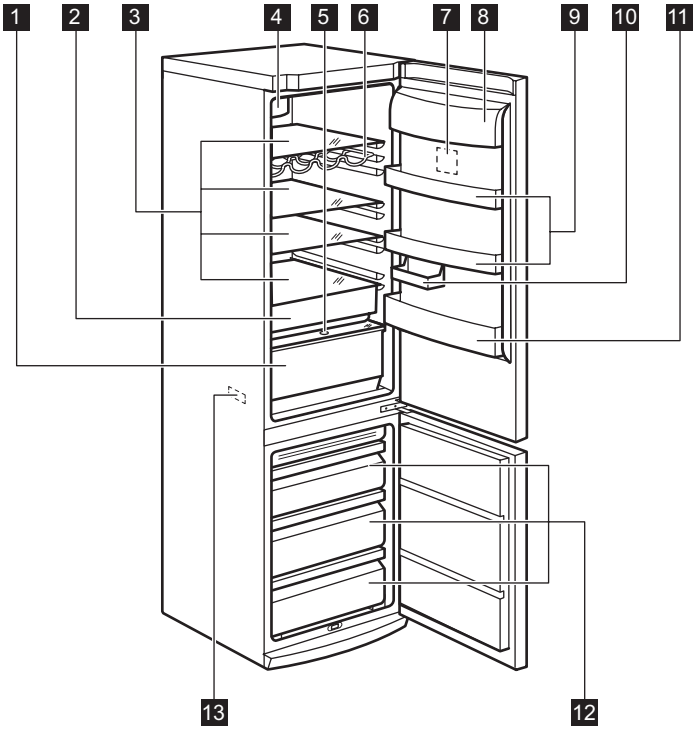


1 CrispFresh-låda
2 Freshzone-låda
3 Glashyllor
4 Dynamic Air-kylning
5 Fuktkontroll
6 Flaskhylla
7 Kontrollpanelen
8 Smörhylla
9 Dörrhyllor
10 Halvhylla
11 Flaskhylla
12 Fryslådor
13 Typskylt

# 3. KONTROLLPANEL

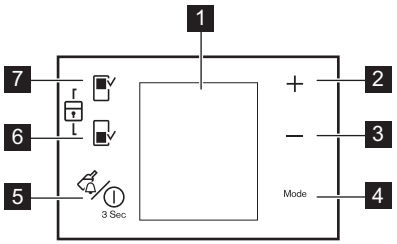


1 Display
2 Temperaturreglage Plusknapp
3 Temperaturreglage Minusknapp
4 Mode-knapp
5 DrinksChill-knapp och ON/OFF -knapp
6 Knapp för frys
7 Knapp för kyl

Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt trycka in Mode-knappen och minusknappen i några sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.

## 3.1 Display

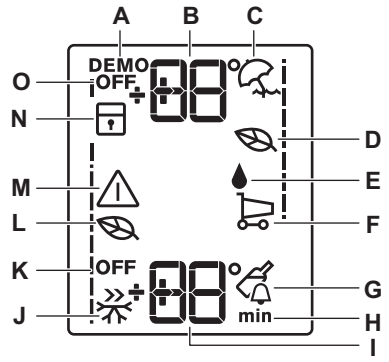


- A. Demofunktion
- B. Temperaturdisplay för kyl
- C. Semesterfunktion
- D. KylEco Mode-funktion
- E. Extra fukt-funktion
- F. Shoppingfunktion
- G. Drinks Chill-funktion
- H. Tid
- I. Temperaturdisplay för frys
- J. Fast Freeze-funktion
- K. Avstängd frys-läge
- L. FrysEco Mode-funktion
- M. Larmindikering
- N. Barnlås
- O. Avstängd kyl-läge

När du valt kyl- eller frysdel startar animeringen ----
När du valt temperatur blinkar animeringen i några minuter.

## 3.2 Slå på

Gör på följande sätt för att slå på produkten:

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF-knappen om displayen inte är tänd.
3. Alarmet kan ljuda efter några sekunder.

   För återställning av alarmet, se "Larm vid för hög temperatur".
4. Temperaturindikatorerna visar den inställda standardtemperaturen.

Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur.

## 3.3 Stänga av

Gör på följande sätt för att stänga av produkten:

1. Tryck på produktens ON/OFF-knapp i 3 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från strömkällan: dra ut stickkontakten ur eluttaget.

## 3.4 Stänga av kylen

Stänga av kylen:

1. Tryck på Fridge Compartment -knappen i några sekunder.
2. Kylens OFF-indikering visas.

## 3.5 Slå på kylen

Slå på kylen:

1. Tryck på knappen Fridge Compartment.

   Kylens OFF-indikering släcks.

Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur.

## 3.6 Temperaturreglering

Välj kyl- eller frysfacket.
Tryck på temperaturknappen för att ställa in temperatur.
Ställa in standardtemperatur:

- +4 °C i kylen
- -18 °C i frysen

Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.
Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar.

Efter ett strömavbrott sparas den inställda temperaturen.

## 3.7 EcoMode för kylen och frysen

För optimal förvaring av livsmedel väljer du EcoMode.
Aktivera funktionen:

1. Välj kyl-/frysfacket.
2. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.

   EcoMode-indikeringen blinkar i några sekunder.

   Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.

   – För kylen: +4 °C
   – För frysen: -18 °C

3. EcoMode-indikeringen visas.

Inaktivera funktionen:

1. Välj kyl-/frysfacket.
2. Tryck på Mode-knappen tills EcoMode-indikeringen blinkar.
3. EcoMode-indikeringen släcks.

Funktionen inaktiveras när man väljer en annan temperatur att ställa in.

## 3.8 Läget Barnlås

För att låsa knapparna använder du funktionen ChildLock mode.
Aktivera funktionen:

1. Tryck på kyl- och frysdelens knapp i några sekunder.
2. ChildLock mode-indikeringen visas.

Inaktivera funktionen:

1. Tryck på kyl- och frysdelens knapp i några sekunder.
2. ChildLock mode-indikeringen släcks.

## 3.9 Semesterläge

Med denna funktion kan du ha kylen stängd och tom under exempelvis en semester eller annan längre tidsperiod utan att dålig lukt bildas.

Kylen måste vara tom när funktionen aktiveras.

Aktivera funktionen:

1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.

   Kontrollampan för semesterfunktionen blinkar i några sekunder.

   Kylens temperaturdisplay visar den inställda temperaturen.

Avaktivera funktionen:

1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för semesterfunktionen blinkar.
2. Kontrollampan för semesterfunktionen släcks.

Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen.

## 3.10 DrinksChill-läge

DrinksChill-läget används för att ställa in en signal vid en önskad tidpunkt. Den är användbar exempelvis när ett recept kräver att man låter en blandning svalna under en viss tid, eller när en påminnelse behövs för att inte glömma bort flaskor som har lagts i frysen för snabb kylning.
Aktivera funktionen:

1. Tryck på knappen DrinkChill .

   DrinksChill-indikeringen visas.

   Timern visar det inställda värdet (30 minuter).

2. Tryck på knappen för att sänka eller höja temperaturen för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Timern börjar att blinka (min).

När nedräkningen är över blinkar DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm hörs:

1. Ta ut dryckerna ur frysen.
2. Tryck på DrinkChill-knappen för att stänga av ljudet och avsluta funktionen.

Det går att avaktivera funktionen när som helst under nedräkningen:

1. Tryck på knappen DrinkChill.
2. DrinksChill-indikatorn släcks.

Det går att ändra den inställda tiden när som helst under nedräkningen och innan den är över, genom att trycka på knappen för att sänka temperaturen och knappen för att höja temperaturen.

## 3.11 ShoppingMode

Om du behöver lägga in en större mängd varma matvaror när du har handlat rekommenderar vi att du aktiverar ShoppingMode-funktionen för att kyla matvarorna snabbare för att inte värma upp andra matvaror i produkten.
Aktivera funktionen:

1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.

   Kontrollampan ShoppingMode blinkar i några sekunder.

ShoppingMode stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar.
Gör följande för att avaktivera funktionen innan den stängs av automatiskt:

1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan ShoppingMode blinkar.
2. ShoppingMode-indikatorn släcks.

Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen.

## 3.12 FastFreeze-läge

Aktivera funktionen:

1. Välj frysdelen.
2. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.

   FastFreeze-indikeringen blinkar i några sekunder.

Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar
Gör följande för att avaktivera funktionen innan den stängs av automatiskt:

1. Välj frysfacket.
2. Tryck på Mode-knappen tills FastFreeze-indikeringen blinkar.
3. FastFreeze-indikeringen släcks.

Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i frysen.

## 3.13 Extra fukt-funktion

Om du behöver öka luftfuktigheten i kylen rekommenderar vi att du aktiverar Extra fukt-funktionen.
Aktivera funktionen:

1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.

   Kontrollampan för Extra fukt blinkar.
2. Tryck på Mode-knappen för att bekräfta.

   Kontrollampan för Extra fukt tänds.

Inaktivera funktionen:

1. Mode-knappen tills kontrollampan för Extra fukt blinkar.
2. Tryck på Mode-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för Extra fukt släcks.

## 3.14 Larm vid för hög temperatur

En temperaturökning i frysen (t.ex. på grund av ett strömavbrott) indikeras på följande sätt:

- Kontrollamporna för alarm och frystemperatur blinkar.
- Summern ljuder.

Återställa alarmet:

1. Tryck på valfri knapp.
2. Summern stängs av.
3. Frysens temperaturdisplay visar den högsta uppnådda temperaturen i några sekunder. Därefter visas återigen den inställda temperaturen.
4. Kontrollampan för alarm fortsätter att blinka tills de normala förhållandena har återställts.

När alarmet har återställts släcks kontrollampan för alarm.

## 3.15 Larm vid öppen dörr

Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för öppen dörr indikeras av att:

- larmindikatorn blinkar
- ljudsignal låter

När normala förhållanden har återställts (dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.

Medan larmet pågår kan ljudsignalen stängas av genom att trycka på en knapp.

# 4. DAGLIG ANVÄNDNING

## 4.1 Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt kan hitta det du söker Om stora mängder mat skall förvaras, plocka ur alla lådor utom den nedre lådan. Denna måste vara på plats för att säkerställa god luftcirkulation. På alla hyllor kan man placera mat som sticker ut 15 mm från dörren.

I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

## 4.2 Infrysning av färska livsmedel

Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

För infrysning av färska livsmedel, aktivera Fast Freeze-funktionen minst 24 timmar innan livsmedlet som skall frysas placeras i frysen.
Placera det färska livsmedlet som ska frysas in i det nedre facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas inom 24 timmar anges på **typskylten** som sitter på produktens insida.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period.

## 4.3 Upptining

Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.

## **4.4** Temperaturdisplay

**Termostaten måste justeras**

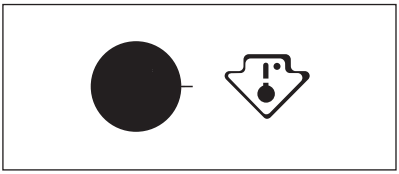

**Rätt temperatur**

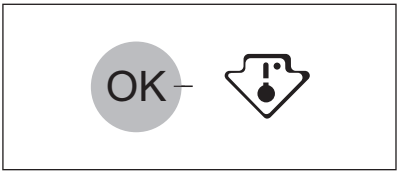


För att hjälpa dig att kontrollera produkten har vi utrustat kylskåpet med en temperaturdisplay.
Symbolen vid sidan anger det kallaste området i kylen.
Det kallaste området är från glashyllan till frukt- och grönsakslådan till symbolen eller hyllan som är på samma höjd som symbolen.
För att förvara matvarorna rätt ska temperaturdisplayen visa meddelandet "OK".
Om "OK" inte visas justerar du temperaturkontrollen till en kallare inställning och väntar 12 timmar innan du kontrollerar temperaturdisplayen igen.
När du har lagt in färsk mat i produkten eller när du öppnat dörren flera gånger under en lång tid är det normalt att meddelandet "OK" försvinner.

## **4.5** Flyttbara hyllor

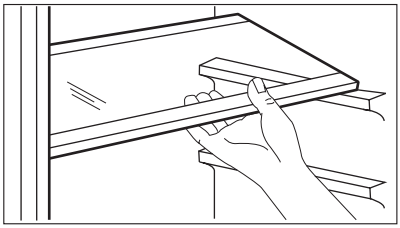

Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal skenor så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.

## **4.6** Flaskhylla

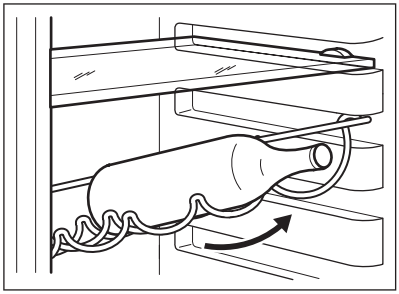

Placera flaskorna (med öppningarna vända utåt) i den redan installerade hyllan.

⚠

Lägg endast in förslutna flaskor om hyllan är placerad horisontellt.
Flaskhyllan kan dock vinklas för att kunna förvara öppnade flaskor. För att vinkla flaskhyllan, drag ut det så långt att framkanten kan flyttas upp och placeras på nästa högre nivå.

## **4.7** Luftkylning

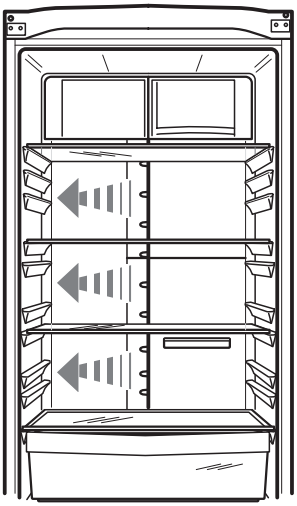

Tekniken Multiflow gör att maten kyls ner snabbt och ger en jämnare temperatur. Med denna funktion kan du snabbt kyla mat och få en jämnare temperatur i utrymmet.

## **4.8** Kolfilter

Din produkt är utrustad med ett kolfilter som sitter bakom en lucka i den bakre väggen.

Filtret renar luften från oönskade lukter i kylavdelningen, vilket ytterligare förbättrar lagringskvaliteten.

## **4.9** Placering av dörrhyllorna

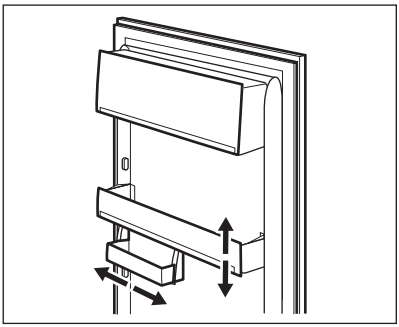

För att kunna förvara matförpackningar av olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.
Justera hyllorna på följande sätt:
Dra hyllan stegvis i pilarnas riktning tills den lossnar, placera den sedan enligt önskemål.

Flytta inte den stora nedre dörrhyllan för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

## **4.10** Fuktkontroll

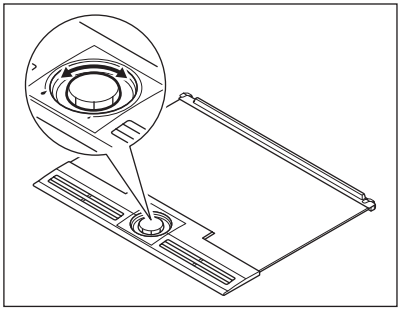

Vid förvaring av grönsaker och frukt i kylen är det klokt att lägga dem i lådan. Kylen ser till att temperaturen hålls låg och på det sättet saktar ner åldrandet. Under normala förhållanden när grönsakslådan inte är helt fylld och innerhåller en blandning av grönsaker och frukt ska fuktighetskontrollen placeras i det höga fuktighetsläget som visas med den stora droppen. Detta innebär att det översta gallret är stängt och hög fuktighet bibehålls i lådan. Detta ska vara standardinställningen. Ibland när lådan är tätt packad finns det risk för att produkterna kyls mindre effektivt och då är det klokt att öppna ventilöppningarna i gallret mot den lilla droppen. Grönsaker kyler sig ofta av sig själva genom att avdunsta vatten och om ventilöppningarna är stängda finns det risk för att droppar bildas och bildar vattenpölar på insidan. Varor som kan alstra stora mängder är sallad, svamp, broccoli och morötter. I fall där blandningen innehåller äpplen och frukt kan det vara bra att ha ventilöppningarna en aning öppna om det finns risk för etylenansamling inuti. Etylen är ett tillväxthormon som frigörs av viss frukt och grönsaker som kan skada vissa och snabba på åldrandet hos andra.

## **4.11** FreshZone-läge

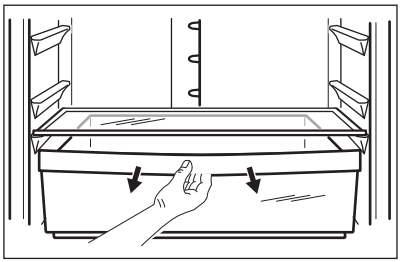

Om utrymmet inte behövs som Freshzone kan du ändra inställningarna så att det endast fungerar som en låda med lägre temperatur.

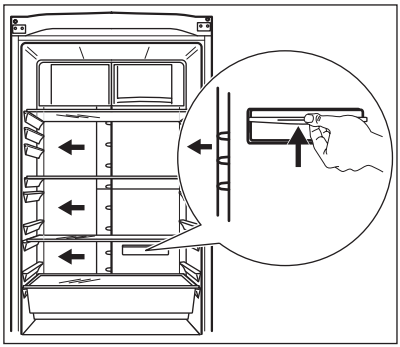

Aktivera funktionen:

• Tryck luckan uppåt enligt bilden.

Inaktivera funktionen:

1. Tryck ner luckan.

## **4.12** Freshzone -låda

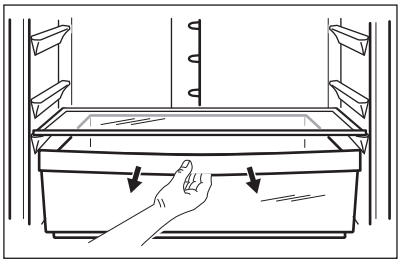

Med denna funktion kan du snabbt kyla mat och få en jämnare temperatur i lådan.

Aktivera funktionen:

1. Aktivera shoppingfunktionen.
2. Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
3. Tryck luckan uppåt enligt bilden.

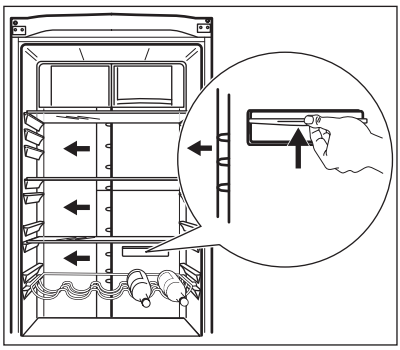

Inaktivera funktionen:

1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.

Funktionen stängs av automatiskt efter några timmar.

## **4.13** QuickChill av drycker

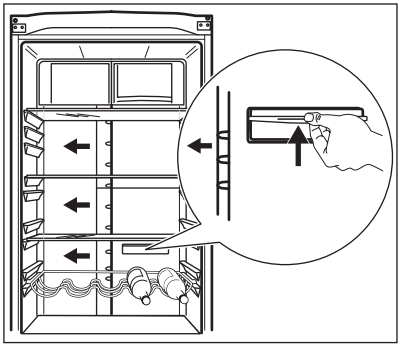

Den här funktionen möjliggör snabb nerkylning av drycker.
Aktivera funktionen:

1. Ta bort eller vänd Freshzone-lådan uppåt och sätt flaskstället framför QuickChill-öppningarna som på bilden.
2. Aktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
4. Tryck luckan uppåt enligt bilden.

Inaktivera funktionen:

1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.

Funktionen stängs av automatiskt efter några timmar.

## **4.14** Borttagning av fryslådor från frysen

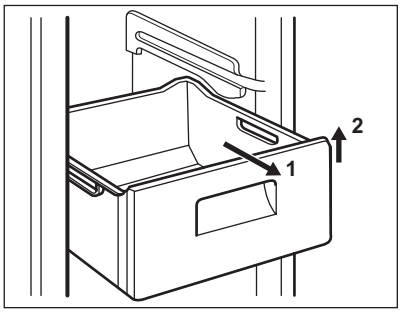


Fryslådorna har ett stopp som förhindrar att de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut.
För att ta ut en fryslåda ur frysen, drag lådan mot dig till stoppet och tag sedan bort den genom att vinkla den främre delen uppåt.
För att sätta tillbaka lådan, lyft upp lådans främre del något och sätt in den i frysen. När lådan har passerat stoppen, skjut in lådan på plats.

# **5.** RÅD OCH TIPS

## **5.1** Stängning av dörren

- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- Om rumstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på insidan av produkten. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på ett varmare läge för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.

## **5.2** Tips om kylning av färska livsmedel

För att erhålla bästa resultat:

- förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet

- täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak
- placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den

## **5.3** Tips om kylning

Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

## **5.4** Tips om infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:

- Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
- Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
- Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
- Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
- Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.
- Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
- Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
- Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

## **5.5** Tips om förvaring av fryst mat

Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

- Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
- Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.
- Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.

# **6.** UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

## **6.1** Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.

**FÖRSIKTIGHET**
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.

Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

## 6.2 Regelbunden rengöring

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

- rengör produkten insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
- inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
- skölj och torka noga.

Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.

Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.

Många produkter för rengöring av kökstytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

## 6.3 Avfrostning av kylskåpet

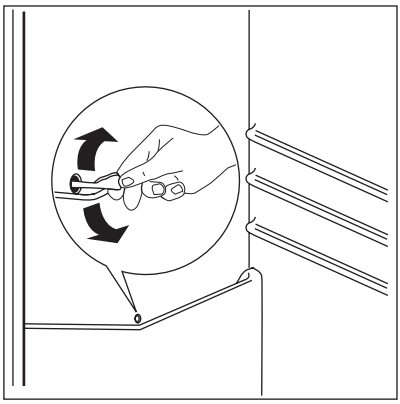

Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Smältvattnet töms ut genom ett tömningshål i en specialbehållare på produktens baksida, ovanför kompressorn, där det avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna.
Använd medföljande specialverktyg som redan sitter i tömningshålet

## 6.4 Avfrostning av frysen

Frysavdelningen på denna modell är emellertid av "frostfri" typ. Detta innebär att det inte bildas någon frost under drift, varken på innerväggarna eller matvarorna.

Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av en automatiskt kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen.

# 7. FELSÖKNING

**FÖRSIKTIGHET**
Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| **Produkten bullrar.** | Produkten står ostadigt. | Kontrollera att produkten står stadigt (alla fyra fötterna ska ha kontakt med golvet). |
| **Kompressorn är kontinuerligt i drift.** | Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. | Ställ in en varmare temperatur. |
| | Dörren är inte ordentligt stängd. | Se avsnittet ”Stängning av dörren”. |
| | Dörren har öppnats för ofta. | Låt inte dörren stå öppen längre än nödvändigt. |
| | Matvarornas temperatur är för hög. | Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem. |
| | Rumstemperaturen är för hög. | Sänk rumstemperaturen. |
| | Snabbinfrysningsfunktionen är aktiverad. | Se avsnittet "Funktionen Fast Freeze" |
| **Vatten rinner på bakre väggen i kylskåpet.** | Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakväggen. | Detta är normalt. |
| **Vatten rinner in i kylskåpet.** | Vattenutloppet är igentäppt. | Rengör vattenutloppet. |
| | Produkter hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren. | Kontrollera att inga produkter har kontakt med den bakre väggen. |
| **Vatten rinner på golvet.** | Smältvattnet rinner inte genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. | Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan. |
| **Det har bildats för mycket frost och is.** | Matvarorna är inte korrekt förpackade. | Förpacka matvarorna ordentligt. |
| | Dörren är inte ordentligt stängd. | Se avsnittet ”Stängning av dörren”. |
| | Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt. | Ställ in en högre temperatur. |

| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| **Temperaturen i produkten är för hög.** | Dörren är inte ordentligt stängd. | Se avsnittet ”Stängning av dörren”. |
| | Matvarornas temperatur är för hög. | Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem. |
| | Många produkter har lagts in för förvaring samtidigt. | Lägg in färre produkter för förvaring samtidigt. |
| **Temperaturen i kylen är för hög.** | Kalluft cirkulerar inte i produkten. | Se till att kalluft kan cirkulera i produkten. |
| **Temperaturen i frysen är för hög.** | Matvaror är placerade för nära varandra. | Placera matvarorna så att kalluft kan cirkulera. |
| **Produkten fungerar inte.** | Produkten har stängts av. | Sätt på produkten. |
| | Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. | Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget. |
| | Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst. | Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker. |
| **Lampan fungerar inte.** | Lampan är i standby-läge. | Stäng och öppna dörren. |
| **"DEMO" visas på displayen.** | Produkten är i demonstrationsläge. | Håll Mode-knappen intryckt ca 10 sek tills ljudsignalen hörs och displayen släcks en stund: produkten börjar arbeta normalt. |
| **Larmsignalen ljuder.** . | Dörren är inte ordentligt stängd. | Se avsnittet "Larm vid öppen dörr". |
| **Övre eller undre fyrkanten visas på temperaturdisplayen.** | Ett fel har inträffat i mätningen av produktens temperatur. | Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras). |

Kontakta vår lokala serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.

## **7.1** Byte av lampan

Produkten har en innerbelysning bestående av en lysdiod med lång livslängd. Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta vår serviceavdelning.

## **7.2** Stängning av dörren

1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.

# 8. INSTALLATION

**VARNING**
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.

## 8.1 Placering

Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

| Klimatklass | Omgivningstemperatur |
|---|---|
| SN | +10 till +32 °C |
| N | +16 till +32 °C |
| ST | +16 till +38 °C |
| T | +16 till +43 °C |

## 8.2 Plats

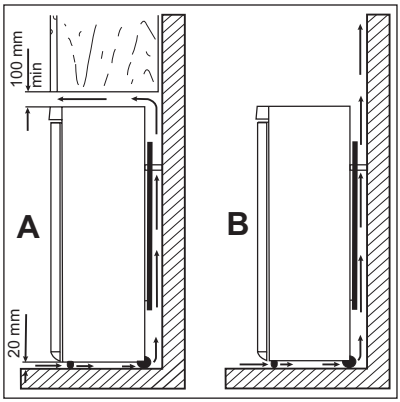


Produkten bör placeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att luft kan cirkulera fritt runt skåpets baksida. För bästa effekt: om produkten placeras under en överhängande väggenhet skall det finnas minst 100 mm fritt utrymme mellan produktens översida och väggenheten. Produkten bör dock inte placeras under överhängande väggenheter. Produkten ställs in vågrätt med en eller flera justeringsfötter i botten.

**VARNING**
Det måste gå att koppla loss produkten från elnätet. Kontakten måste därför vara lättåtkomlig efter installationen.

## 8.3 Bakre distanshållare

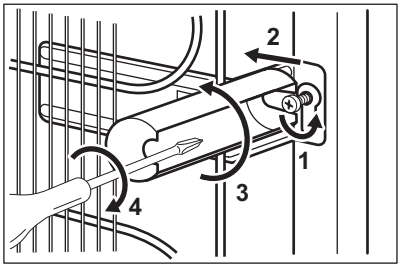


De två distanshållarna finns i påsen med dokumentationen.
Montera distanshållarna på följande sätt:

1. Lossa skruven.
2. Sätt distanshållaren under skruven.
3. Vrid distanshållaren till rätt läge.
4. Dra åt skruvarna igen.

## **8.4** Justering av höjd

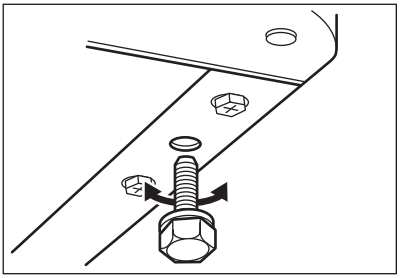

Se till att produkten står i våg där den installeras. Detta görs med de två justerbara fötterna på bottens framsida.

## **8.5** Installation av TasteGuard-filtret

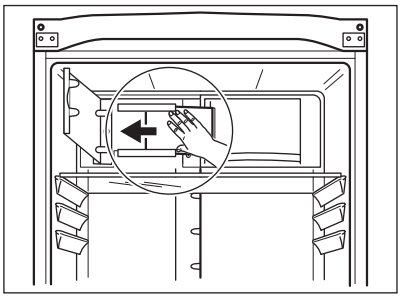

TasteGuard-filtret är ett aktivt kolfilter som absorberar dålig lukt och bidrar till att bevara bästa smak och arom hos alla matvaror utan risk för korskontaminering av lukter.
Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse för att dess prestanda och egenskaper ska bevaras. Filtret ska placeras på luckans baksida innan produkten slås på.

1. Öppna luckan.
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida.
4. Stäng luckan.

Hantera filtret försiktigt så att inte små fragment lossnar från ytan. Filtret bör bytas en gång i halvåret.

För att bibehålla bästa funktion ska kolfiltret bytas ut en gång var sjätte månad.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din återförsäljare.

## **8.6** Elektrisk anslutning

Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.

## **8.7** Omhängning av dörrar

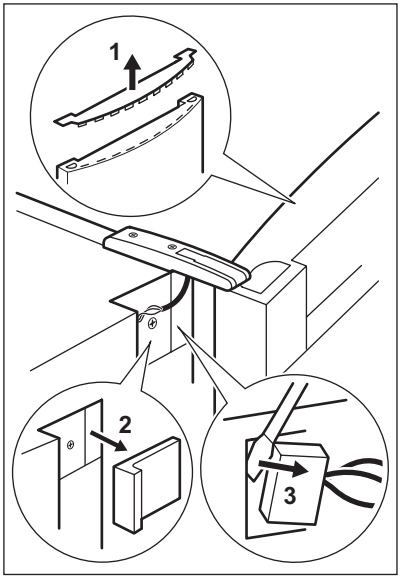


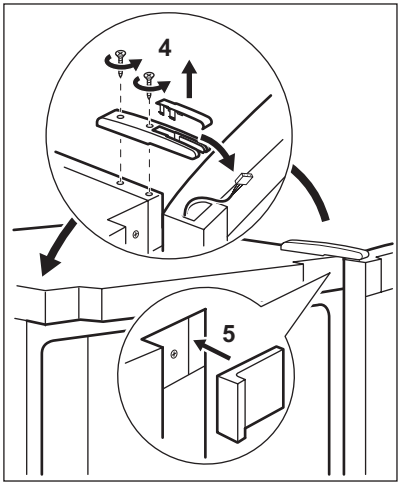


**VARNING**
Dra ur stickkontakten från eluttaget innan du påbörjar arbetet.

**VARNING**
Se till att produkten inte är elektriskt aktiverad.

Vi rekommenderar att du ber någon om hjälp med att hålla ett fast grepp om dörren under arbetets gång.

- Ta bort den övre gångjärnskåpan med en skruvmejsel (4).
- Öppna dörren och ta bort ändkåpan på dörren (1).
- Ta bort de översta frontkåporna på båda sidorna. (2,6).
- Koppla från kabelkontakten på displayen (3).
- Skruva loss gångjärnen och avlägsna dörren (4).

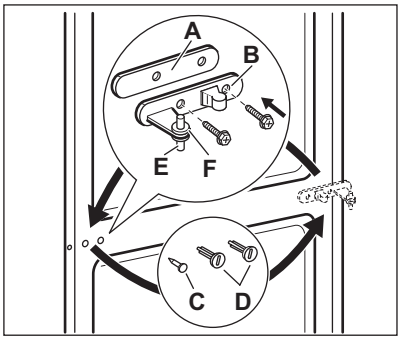


- Skruva loss det mellersta gångjärnet (B). Ta bort plastbrickan (A).
- Ta bort distansbussningen (F) och flytta den till andra halvan av gångjärnsaxeln (E).
- Ta bort dörrarna.
- Ta bort den vänstra kåpsprinten från det mellersta gångjärnet (C, D) och flytta den till andra sidan.
- Sätt det mellersta gångjärnets (E) sprint i det vänstra hålet på den nedre dörren.

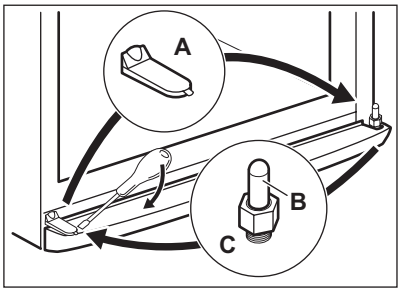


Avlägsna kåpan med ett verktyg (A), skruva loss den nedre gångjärnsupphängningen (B) och placera den på motsatta sidan.
Sätt fast kåpan (A) på motsatta sidan.
Haka fast den nedre dörren på gångjärnsupphängningen (B).
Avlägsna de två plastkåporna och placera dem på motsatta sidan.
Haka fast svängtappen på det mittersta gångjärnet på den nedre dörrens vänstra hål.
Haka fast den nedre dörren på det nedre gångjärnet (B).

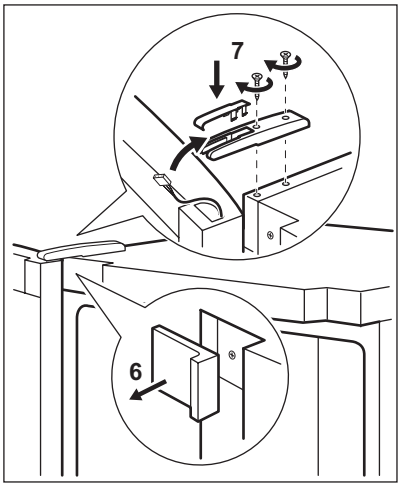


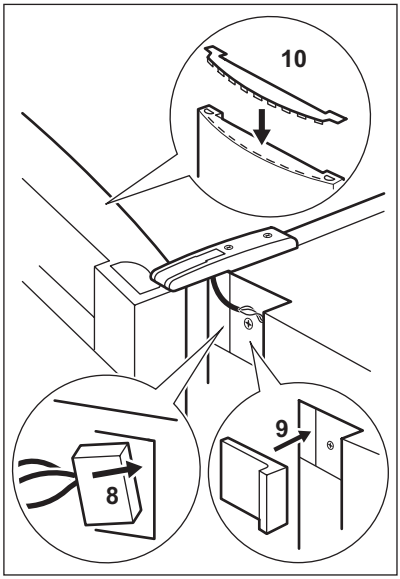


- Ta ut kabeln ur dörrens ändkåpa och sätt den i det övre gångjärnet.
- Skruva fast gångjärnet (7).
- Anslut kabeln till anslutningspunkten i frontpanelen. (8)
- Sätt tillbaka de översta frontkåporna på båda sidorna (5,9).
- Placera displaykabeln, som för närvarande är frånkopplad, i kabelhållaren i dörrens ändkåpa och sätt sedan tillbaka ändkåpan (10).

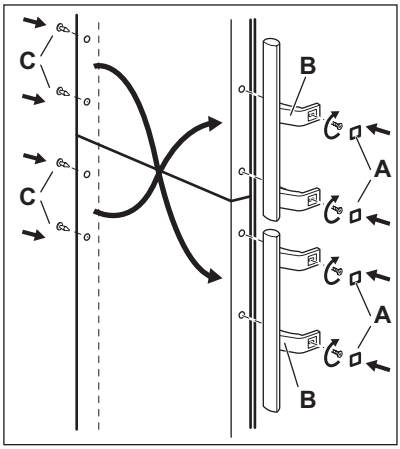


- Ta bort skydden (A). Ta bort skydden (C).
- Skruva loss handtagen (B) och montera dem på motsatta sidan. Placera det övre handtaget i den nedre dörren och det nedre handtaget i den övre dörren.
- Sätt fast sprintarna (C) på motsatta sidan.

**Kontrollera slutligen följande:**

- Alla skruvar är åtdragna.
- Magnettätningen suger fast ordentligt mot skåpet.
- Dörren öppnas och stängs ordentligt.

Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg.
Om du inte vill hänga om dörren själv kan du kontakta den lokala servicegivaren. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.

**VARNING**
Om du inte vill hänga om dörren själv kan du kontakta den lokala servicegivaren. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.

**VARNING**
När du har hängt om dörren, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att den magnetiska tätningen sitter fast ordentligt på produkten.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg. Lägg produkten med baksidan ner.

# **9.** BULLER

Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

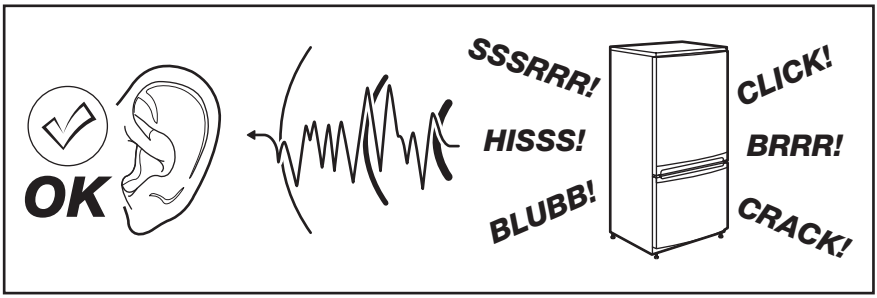

CLICK!
CLICK!
BRRR!
BRRR!
BLUBB!
BLUBB!
HISSS!
HISSS!

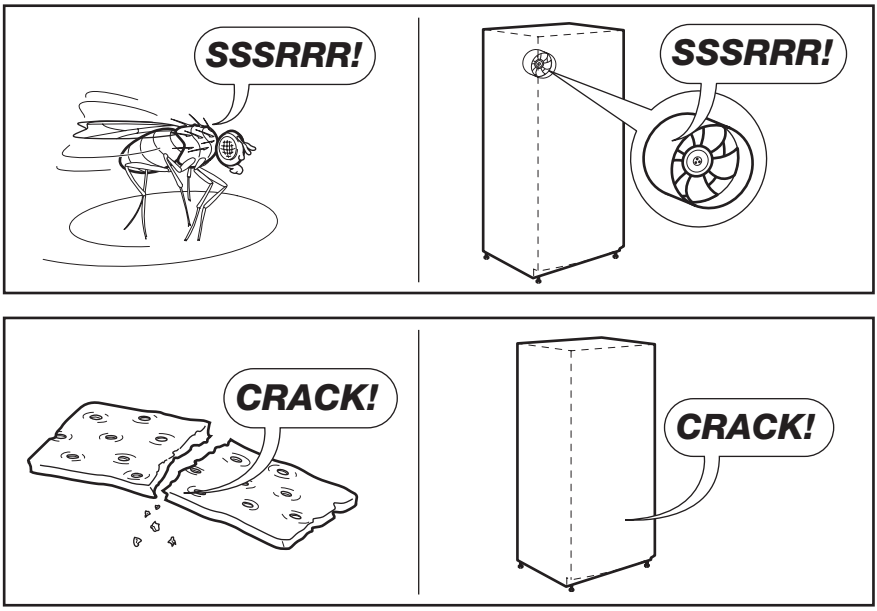


# **10.** TEKNISKA DATA

| | | |
|---|---|---|
| Inbyggnadsmått | | |
| | Höjd | 2019 mm |
| | Bredd | 595 mm |
| | Djup | 658 mm |
| Temperaturökningstid | | 18 tim. |
| Nätspänning | | 230 - 240 V |
| Frekvens | | 50 Hz |

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten.

# **11.** MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen ♺.

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen ⍁ med

hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop

280150979-A-422012

CE